



1





احتیاط

۱. نصب

از تطابق برق شهر منزل با مشخصات برچسب شناسایی پشت دستگاه خود اطمینان حاصل کنید. دستگاه پخش را افقی روی سطح مناسبی نصب کرده و فضای کافی جهت گردش هوا در اطراف آن (۷ تا ۱۰ سانتیمتر) باقی گذارید. دریچه های تهویه دستگاه نباید پوشیده باشند. دستگاههای سنگین و لوازم دیگر روی دستگاه پخش قرار ندهید. دستگاه پخش را روی آپسی (تقویت کننده صدا) یا دستگاه دیگری که گرم میشود نگذارید. قبل از جابجا کردن دستگاه پخش، از خالی بودن سینی دیسک آن اطمینان حاصل کنید. این دستگاه برای استفاده مداوم طراحی شده است. قرار دادن دستگاه پخش DVD در وضعیت خاموش جریان برق دستگاه را قطع نمیکند. جهت قطع کامل برق دستگاه، خصوصاً اگر برای مدتی طولانی از آن استفاده نمیشود، کشیدن پریز برق دستگاه لازم میباشد.

۲. برای امنیت شما

هرگز دستگاه پخش یا هیچ یک از اجزای آن را باز نکنید. چنین کاری هم برای خود شما و هم برای برخی از قطعات ظریف دستگاه خطرناک است. ممکن است برق شما را گرفته و یا دستگاه را به اشعه لیزر بخورد. هرگز به منظور مشاهده داخل دستگاه چشم خود را نزدیک شکاف سینی دیسک یا هیچ شکاف دیگری از دستگاه قرار ندهید.

۳. تذکر

دستگاه پخش را از نم مانند چکیدن یا پاشیدن مایعات، ضمناً ظروف مایعات دور نگهدارید (مانند گلدان نباید روی دستگاه گذاشته شوند)، گرمای زیاد (مانند شومینه) و دستگاههای مولد میدانهای قوی مغناطیسی یا الکتریکی (یعنی بلندگو) محفوظ نگاه دارید. در صورت عملکرد نادرست دستگاه، پریز برق آن را بکشید. دستگاه پخش شما تنها برای مصرف خانگی منظور شده و جهت کاربرد تجاری منظور نشده است. این دستگاه تنها برای استفاده شخصی میباشد. : در صورت قرارگیری دستگاه پخش یا دیسک در فضای سرد، مثلاً هنگام حمل و نقل دستگاه در زمستان، دو ساعت صبر کرده و به دستگاه فرصت دهید تا به دمای اتاق برسد.

۴. دیسک

در سر و کار داشتن با دیسکهای خود احتیاط کنید. دیسک را با قرار دادن انگشت خود در سوراخ وسط یا لبه های آن بلند کنید. همیشه دیسک را در جهتی پایین بگذارید که برچسب آن رو به بالا قرار گیرد (در مورد دیسکهای تک رو). در صورت نیاز، برای تمیز کردن دیسک فقط از یک پارچه نرم استفاده کرده و پارچه را از مرکز دیسک به طرف لبه آن بکشید. پس از پخش یک دیسک، همیشه آن را در جلدش قرار دهید و دیسکهای خود را در وضعیت ایستاده و عمود نگاه دارید. هنگام درج دیسک در سینی دستگاه دقت کرده و آن را در محدوده مربوطه قرار دهید. در صورت کثیف بودن سطح دیسک، هرگز از اسپری تمیزکاری صفحه، بنزین، مایعات الکتریسیته ساکن یا هیچ محلول دیگری استفاده نکنید. سطح دیسک را با یک پارچه نرم نمدار (فقط آب) تمیز کرده و هرگز پارچه را روی سطح دیسک به شکل حلقوی حرکت ندهید، زیرا امکان ایجاد خراشهای حلقوی زیاد بوده که باعث خش خش هنگام پخش دیسک میگردند.

۵. باتری

باتری این دستگاه حاوی مواد شیمیایی مضر برای محیط زیست میباشد. باتری را در سطل آشغال معمول خانه بدور نیاندازید. توصیه میشود که تعویض باتری به یک تکنیسین محول گردد.









۶. نگهداری قاب دستگاه

به دلایل ایمنی، حتماً پریز برق دستگاه را بکشید.
• از بنزین، تینر یا محلولهای دیگر برای تمیزکاری استفاده نکنید.
• قاب دستگاه را با یک پارچه نرم پاک کنید.





احتیاط

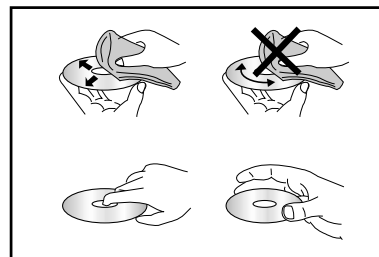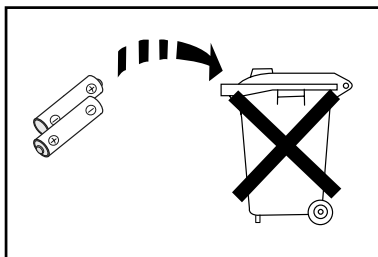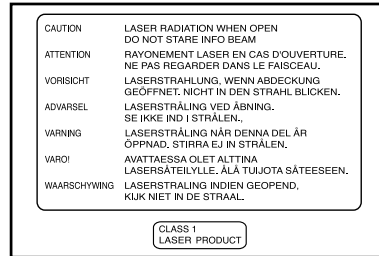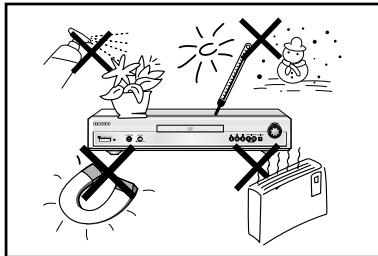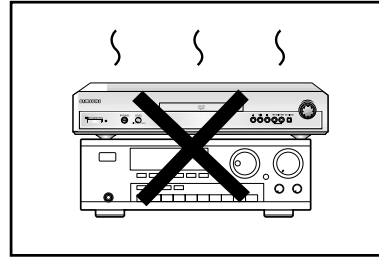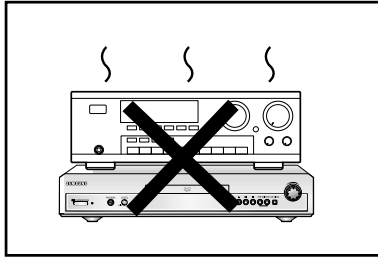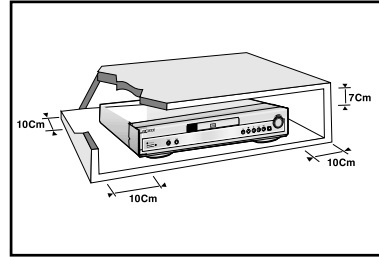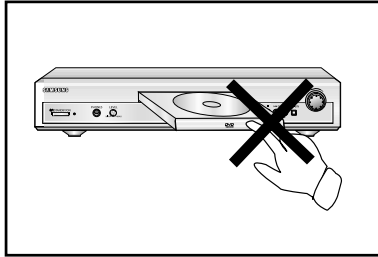



قبل از شروع


لوازم جانبی




باتری کنترل از راه دور
(باتری قلمی)



کنترل از راه دور

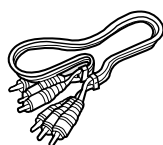

سیم صدا / تصویر

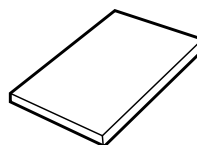

راهنمای استفاده

اگر کنترل از راه دور درست عمل نمی‌کند:

- جهت قطبهای باتریها را کنترل کنید (خشک-سلولی)
- احتمال خالی بودن باتریها را بررسی کنید.
- احتمال قرار داشتن مانعی بر سر راه گیرنده امواج کنترلی دستگاه را بررسی کنید.
- قرار داشتن چراغ مهتابی در نزدیک دستگاه را بررسی کنید.

جایگذاری باتری کنترل از راه دور

۱ دریچه محفظه باتری پشت کنترل از راه دور را باز کنید.

۲ دو عدد باتری قلمی درون محفظه جایگذاری کنید. قطبهای باتری (+ و -) باید در جهت صحیح قرار گیرند.

۳ دریچه محفظه باتری را ببندید.



فهرست محتویات

نصب

۶	نصب
۷	ویژگیهای کلی
۷	مشخصات و نوع دیسک
۸	شرح صفحه جلو
۹	شرح صفحه پشت
۱۰	بررسی کنترل از راه دور

اتصالات

۱۲	انتخاب روش اتصال
----	------------------

قابلیتهای اولیه

۱۴	قابلیتهای اولیه
۱۴	پخش یک دیسک
۱۶	استفاده از تعویض کننده دیسک
۱۷	بکارگیری قابلیتهای جستجو (Search) و پرش (Skip)
۱۸	استفاده از عملکرد نمایش
۱۹	استفاده از منوی دیسک و عنوان
۲۰	عملکردهای اصلی
۲۱	تکرار پخش

قابلیتهای پیشرفته

۲۲	قابلیتهای پیشرفته
۲۲	تنظیم نسبت ابعاد (View)
۲۴	تکرار با دور کند
۲۵	انتخاب زبان دیالوگ
۲۶	انتخاب زبان زیرنویس
۲۷	تغییر زاویه دوربین
۲۸	استفاده از عملکرد تکرار مجدد/جهش فوری
۲۹	استفاده از قابلیت Bookmark (علامت زدن)
۳۰	استفاده از قابلیتهای Zoom (بزرگنمایی) و 3D Sound (صدای سه بعدی)
۳۱	پخش MP3/WMA
۳۱	پخش PROGRAM (برنامه ریزی) و پخش RANDOM (با ترتیب تصادفی)
۳۳	نمایش CD عکس
۳۴	

تغییر منوی تنظیمات

۳۶	تغییر منوی تنظیمات
۳۶	استفاده از Setup Menu (منوی تنظیمات)
۳۷	تنظیم قابلیتهای زبانهای خارجی
۳۹	تنظیم Audio Options (اختیارات صوتی)
۴۰	تنظیم Display Options (اختیارات تصویر)
۴۲	قابلیت تنظیم Parental Control (کنترل برنامه کودکان)

ژگ

۴۳	ژگ
۴۴	رفع اشکال
۴۴	مشخصات





ویژگیهای کلی

صدای عالی

سیستم دیجیتال دالبی (Dolby Digital) تکنولوژی توسعه یافته لایبراتور دالبی بوده که پخش مجدد صدا را با شفافیت و وضوح فوق العاده امکان ذیر میسازد.

ابعاد تصویر

تصویر در هر دو استاندارد عادی و پهن (۹:۱۶) قابل مشاهده است.

دور کند

صفحه های مهم با دور کند قابل مشاهده میباشند.

پخش با برنامه ریزی های

پخش قسمتهای (track) مختلف برنامه به ترتیب دلخواه قابل برنامه ریزی است. (CD, WMA, MP3)

کنترل برنامه برای کودکان

"سیستم کنترل برنامه برای کودکان" اولیاء را قادر میسازد که با انجام تنظیمات مورد نظر، از مشاهده برنامه های مضر مانند صحنه های خشونت آمیز، موضوعات مربوط به بزرگسالان و نظیر آن توسط کودکان جلوگیری کنند.

قابلیتهای تنظیمی مختلف روی صفحه نمایش

تنظیم زبان فیلم (زبان تکلم یا زیرنویس) و زاویه نمایش هنگام مشاهده و لذت بردن از فیلم امکان پریز است.

نمای آسان

این عملکرد شما را قادر می سازد که با استفاده از تلویزیون معمولی تصاویر کوچک را به طور تمام صفحه مشاهده کنید.

حفاظت از نسخه برداری

• بسیاری از دیسکهای DVD دارای سیستم حفاظت از نسخه برداری میباشند. بدین دلیل باید دستگاه پخش DVD خود را مستقیماً به تلویزیون خود وصل کرده و به دستگاه ویدیو متصل نکنید. اتصال دستگاه به ویدیو هنگام پخش دیسکهای DVD دارای سیستم حفاظت از نسخه برداری، سبب خرابی تصویر خواهد شد.

• تکنولوژی حفاظت از نسخه برداری بکاررفته در این محصول مشمول برخی قوانین تجاری امتیاز انحصاری آمریکا و امتیازهای انحصاری دیگر شرکت Macrovision و سایر صاحبین امتیاز میباشند. استفاده از این هانظیر تکنولوژی حفاظت از نسخه برداری تنها با اجازه شرکت Macrovision مجاز بوده و تنها جهت بکارگیری در نمایش خانگی و محدود است، مگر اینکه مجوز صریح دیگری در این رابطه از شرکت Macrovision دریافت شده باشد. مهندسی در جهت عکس (رسیدن به طرح از روی محصول) یا تجزیه محصول ممنوع است.

۶

تماشای عکس دیجیتال (JPEG)

با این دستگاه می توانید عکس های دیجیتال را به روی تلویزیون خود مشاهده کنید.

تکرار

تکرار یک آهنگ یا فیلم به سادگی با فشار کلید "تکرار" امکان ذیر است.

MP3/WMA

این دستگاه می تواند دیسک های حاوی فایل های را پخش کند.

پخش دوباره سریع و فوری

این سیستم برای پخش دوباره مدت ده ثانیه از فیلم قبلی در موقعیت فعلی بکار می رو.

جهش فوری

این عملکرد باعث جهش پخش به جلو به اندازه ۱۰ ثانیه می شود.

تذکر

* دیسکهایی که در این دستگاه کار برد ندارند:

DVD-ROM • DVD-RAM •
CD-ROM • CDV •
CDI •

• تنها سی دی های صوتی را پخش می کند
و قادر به پخش سی دی های تصویری نمی باشد.

* امکان پخش دوباره بستگی به چگونگی ضبط
سی دی دارد:

DVD-R • DVD+RW, -RW •
CD-RW •



مشخصات و نوع دیسک

فصل

این دستگاه پخش DVD قادر به پخش دیسک‌هایی است که دارای یکی از نشانه‌های تجاری زیر باشند:

نوع دیسک (نشان تجاری)	محتوی ضبط شده	اندازه دیسک	حداکثر زمان پخش	ویژگیها
DVD 	تصویر + صوت	Cm ۱۲	یک طرف ۲۴۰ دقیقه دو طرف ۴۸۰ دقیقه	• DVD به دلیل بهره‌گیری از سیستم دیجیتال دالبی (Dolby Digital) و سیستم MPEG-2 دارای کیفیت صدا و تصویر عالی می‌باشد. • قابلیت‌های نمایشی و صوتی مختلفی بسادگی با استفاده از منوی تنظیم در صفحه نمایش قابل انتخاب است.
		Cm ۸	یک طرف ۸۰ دقیقه دو طرف ۱۶۰ دقیقه	
دیسک فشرده (CD) 	تصویر + صوت	Cm ۱۲	۷۴ min.	• تصویر به همراه صدای CD، کیفیت VHS و تکنولوژی فشرده سازی MPEG-1.
		Cm ۸	۲۰ min.	
دیسک فشرده صوتی (CD) 	تصویر	Cm ۱۲	۷۴ min.	• CD به شکل دیجیتال ضبط شده و کیفیت صدا بهتر، خرابی کمتر و افت کیفیت صدا با گذشت زمان کمتر می‌باشد.
		Cm ۸	۲۰ min.	

علائم دیسکها



- کد ناحیه
 - سیستم پخش PAL
 - دیسک دیجیتال دالبی (Dolby Digital)
 - دیسک استریو
 - دیسک صوتی دیجیتال
 - دیسک DTS
 - دیسک‌های فشرده صوتی
- پخش در کشورهای انگلستان، فرانسه، آلمان و غیره.

کد ناحیه پخش


دستگاه پخش DVD و خود دیسکها بر اساس نواحی جغرافیایی کدبندی میشوند. تطابق کد ناحیه مذکور جهت پخش صحیح دیسک لازم است. در صورت عدم تطابق کد، دیسک بطور صحیح پخش نمیگردد. کد ناحیه این دستگاه پخش در صفحه پشت دستگاه ذکر شده است.

V






شرح صفحه جلو

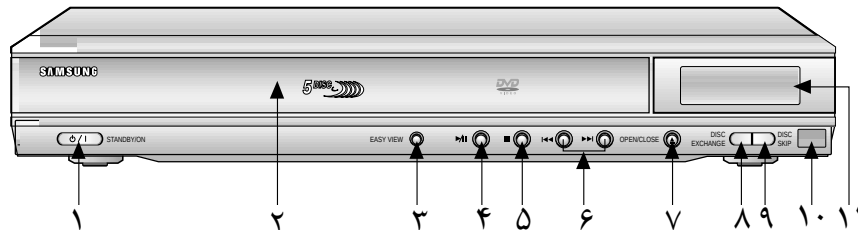

توضیحات پانل جلوي

۱. حالت فعال / روشن
 - با استفاده از این دستگاه پخش خود را روشن و خاموش کنید (حالت فعال).
۲. عوض کننده دي وي دي (سيني)
 - از دگمه باز کردن/بستن را برای باز کردن و بستن عوض کننده دیسک استفاده کنید
۳. مشاهده کامل و تمام
 - مشاهده آسان کادرتصاویر را به کادرتمام صفحه تلویزیون تبدیل می کند.
۴. پخش / مکث (II/▶)
 - پخش دیسک را شروع یا آنرا مکث می کند.
۵. توقف (■)
 - پخش دیسک را متوقف می کند.
۶. گذر سریع (II/▶) جستجو
 - از این دگمه برای گذر سریع یا جستجوی یاموسیقی استفاده کنید.
۷. باز کردن / بستن
 - با فشار این دگمه برای باز و بسته کردن سینی دیسک استفاده کنید
۸. تعویض دیسک
 - با فشار این دگمه شما می توانید بدون متوقف کردن دستگاه دیسک پخش شونده را عوض کنید.
۹. گذر سریع از دیسک
 - با استفاده از این دگمه از دیسکهای ردیف شده رد بشوید
۱۰. گیرنده رموکون
۱۱. نمایشگر جلوي
 - نشان دهنده های عملیاتی در اینجا نشان داده می شوند.

نمایشگر ائل جلوي

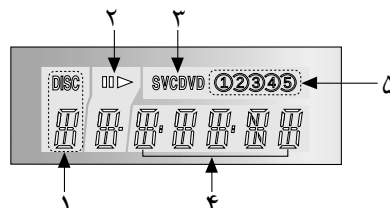


۱. شماره سینی سی دی (تری)، بخش، تراک را نشان می دهد.
۲. پخش / مکث / جلو برنده پخش
۳. نشان دهنده نوع دیسک
۴. یغامهای مختلف مربوط به عملکرد دستگاه مانند پخش، توقف، بارگذاری هیچ دیسکی وجود ندارد: هیچ دیسکی در دستگاه گذاشته نشده است. باز: سینی دیسک باز است بارگذاری: دستگاه پخش در حال بارگذاری اطلاعات دیسک است.
۵. نشان دهنده دیسک
۸. همه دیسکهای سینی سی دی (تری) را نشان می دهد.



شرح صفحه پشت

نصب

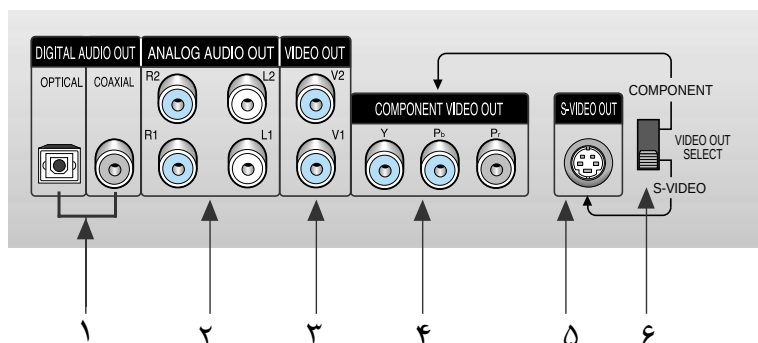

صفحه پشت

۱. فیش خروجی صدای دیجیتال

- یک کابل دیجیتال هم محور (coaxial) یا اپتیک بکار برده و به یک گیرنده (receiver) سازگار با سیستم دیجیتال دالپی متصل کنید. جهت اتصال به یک تقویت کننده صدا و تصویر (A/V Amplifier) که دارای سیستم decoder دیجیتال یا Dolby DTS است.

۲. فیش خروجی صدای آنالوگ

- به یک تقویت کننده با فیش ورودی آنالوگ ۱/۵ ch متصل کنید.

۳. فیش خروجی تصویر

- یک کابل تصویر بکار برده و به فیش ورودی تصویر تلویزیون خود متصل کنید.
- سوئیچ انتخاب خروجی ویدئو بایستی بروی موقعیت ویدئو - اس قرار داده شود.

۴. فیش خروجی تصویر COMPONENT

- اگر دستگاه تلویزیونتان دارای فیش Component Video است، از این فیشها استفاده کنید. این سیستم شامل سه فیش Y، Pb، Pr میباشند. سیستمهای S-Video و Component بهترین کیفیت تصویر را ارائه میدهند.
- در زیر VIDEO OUT SELECT گزینه COMPONENT را انتخاب کنید.

۵. فیش خروجی S-VIDEO

- یک کابل S-VIDEO بکار برده و به فیش ورودی S-VIDEO تلویزیون خود متصل کنید تا کیفیت تصویر حاصل بالاتر شود.
- بدین منظور لازم است گزینه S-VIDEO را در تنظیم خروجی تصویر (VIDEO OUT SELECT) انتخاب کنید.

۶. کلید انتخاب خروجی تصویر


- از این کلید برای خروجی ویدئو استفاده کنید. اگر گزینه COMPONENT انتخاب شود ممکن است که S-Video عمل نکند و بالعکس اگر S-Video انتخاب شود ممکن است COMPONENT عمل نکند.

تذکر

- نوع خروجی ویدئویی دستگاهتان را انتخاب کنید



بررسی کنترل از راه دور

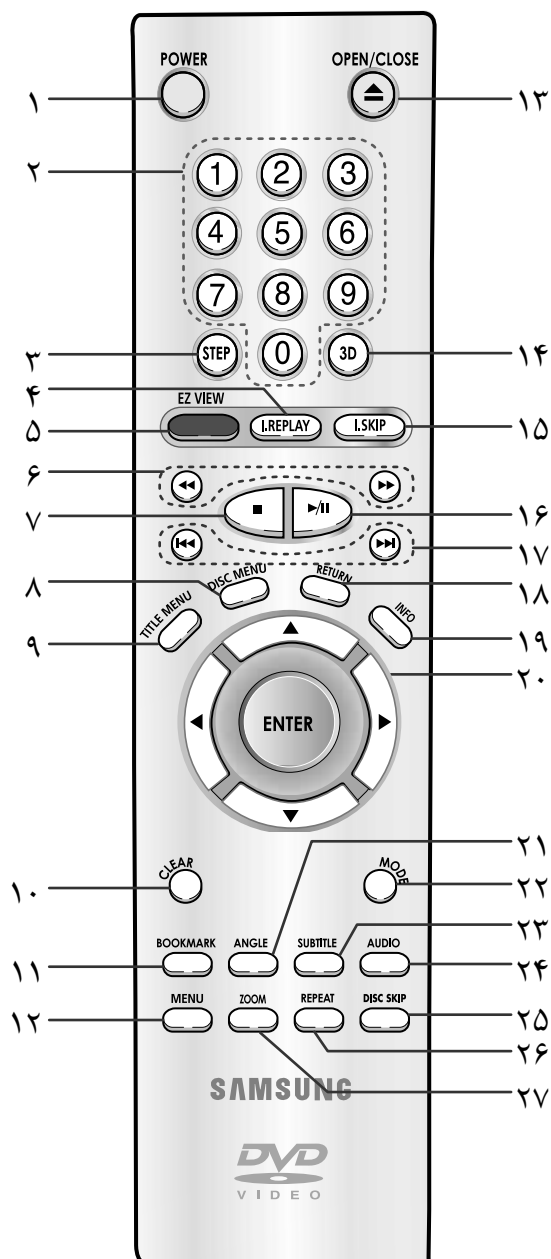

۱۰



بررسی کنترل از راه دور

کلیدهای قابلیت‌های DVD

۱. کلید روشن کردن دستگاه: DVD POWER
• دستگاه را خاموش یا روشن می‌کند.
۲. کلیدهای انتخاب ارقام
۳. کلید تنظیم: STEP
• سوکت ورودی صدای تلویزیون یا دستگاه صوتی و تصویری گیرنده خود را به دستگاه وصل کنید.
۴. تکه پخش مجدد (I.REPLAY)
• از این عملکرد برای تکرار ۱۰ ثانیه آخر فیلم نسبت به لحظه حاضر استفاده می‌شود.
۵. تکه نمای EZ (EZ VIEW)
• این عملکرد شما را قادر می‌سازد که با استفاده از تلویزیون معمولی تصاویر کوچک را به طور تمام صفحه مشاهده کنید.
۶. تکه های جستجو (◀▶)
• به شما امکان می‌دهد با جلو عقب رفتن در CD برنامه مورد نظر خود را پیدا کنید.
۷. کلید توقف پخش: STOP (■)
۸. تکه منوی دیسک
• دسترسی مستقیم به یک آهنگ یا تصویر نمایشی.
۹. تکه منوی عنوان (TITLE MENU)
• این تکه باعث نمایش منوی عنوان می‌شود.
۱۰. کلید حذف: CLEAR
• نمایش وضعیت دستگاه یا منو را از صفحه پاک می‌کند.
۱۱. کلید علامت زدن: BOOKMARK
۱۲. تکه منو (MENU)
• منوی تنظیمات دستگاه پخش DVD را نمایان می‌سازد.
۱۳. کلید باز و بسته کردن: OPEN/CLOSE
۱۴. کلید سه بعدی: 3D
۱۵. تکه جهش (I.SKIP)
• این عملکرد باعث جهش پخش به جلو به اندازه ۱۰ ثانیه می‌شود.
۱۶. کلید پخش / مکث: PLAY / PAUSE (▶||)
• شروع پخش یا مکث (Pause) دیسک.
۱۷. کلیدهای تغییر کانال (◀▶/▶▶)
• جهت پرش از یک بخش، فصل یا قطعه به بعدی استفاده می‌شود.
۱۸. کلید بازگشت: RETURN
• به منوی قبلی برمیگردد.
۱۹. تکه اطلاعات (INFO)
• وضعیت فعلی دیسک را نمایش می‌دهد.
۲۰. کلید ENTER (تائید) / حرکت (بالا / پایین یا چپ / راست)
• این کلید تغییر گزینه ها را امکان پریز می‌سازد.
۲۱. کلید زاویه: ANGLE
• جهت مشاهده تصویر از زوایای دوربین‌های مختلف هنگام پخش DVD مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۲۲. کلید وضعیت: MODE
• برنامه ریزی پخش با ترتیبی خاص را امکان پذیر می‌سازد.
۲۳. کلید زیرنویس: SUBTITLE
۲۴. کلید صوت: AUDIO
• جهت استفاده از قابلیت‌های متعدد صوتی دیسک از این کلید استفاده کنید.
۲۵. تکه جهش (SKIP)
• از این عملکرد برای جهش بین دیسک ها استفاده می‌شود.
۲۶. کلید تکرار: REPEAT
• تکرار یک بخش، فصل، قطعه یا کل دیسک را امکان پذیر می‌سازد.
۲۷. تکه زوم (ZOOM)
• این تکه تصویر DVD را بزرگ می‌کند.



انتخاب روش اتصال

روشهای معمول اتصال دستگاه پخش DVD به تلویزیون و دستگاههای دیگر در زیر نشان داده شده است.

قبل از اتصال دستگاه پخش DVD


- حتماً قبل از وصل یا قطع نمودن سیمها، دستگاه پخش DVD، تلویزیون، و هر دستگاه مربوطه دیگری را خاموش کنید.
- جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه اتصال دستگاههای دیگری که به این دستگاه وصل میشوند، به کتابچه راهنما دستگاههای مذکور نیز مراجعه کنید.

اتصال به یک دستگاه صوتی

روش ۲




تقویت کننده 2ch
فیشهای ورودی صدا



خروجی صدای مختلط

روش ۱

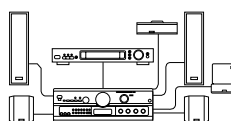

Decoder دیجیتال دالبی (Dolby Digital)
فیشهای ورودی صدای دیجیتال



یا

خروجی صدای آنالوگ

AUDIO
SYSTEM

DVD
PLAYER




انتخاب روش اتصال

اتصال به تلویزیون (تصویر)

تلویزیون (عادی، عریض (Widescreen)، Projection، و غیره)

اتصالات

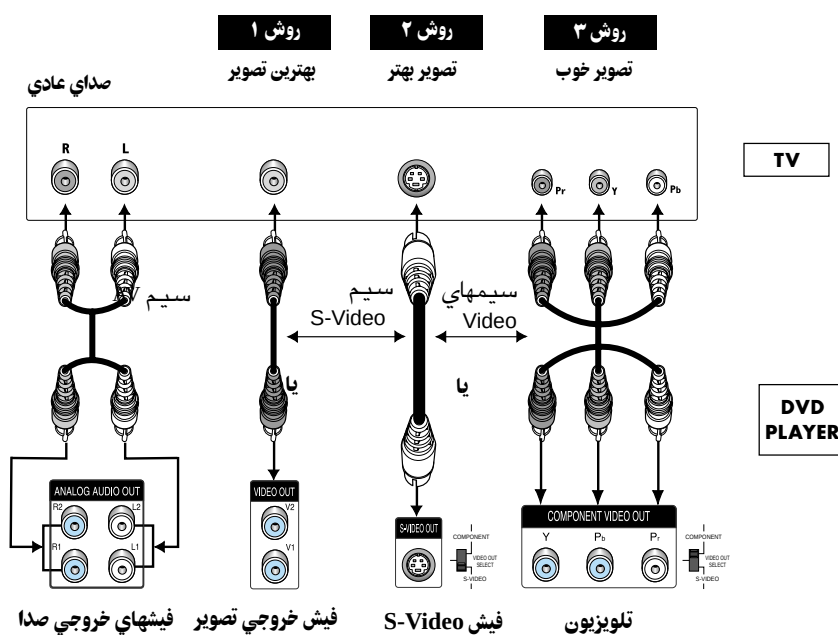

روش ۱ دستگاه پخش DVD + تلویزیون با فیش ورودی تصویر (در صورت انتخاب گزینه S-VIDEO در تنظیم خروجی تصویر (VIDEO OUT SELECT))

روش ۲ دستگاه پخش DVD + تلویزیون با فیش ورودی S-VIDEO (در صورت انتخاب گزینه S-VIDEO در تنظیم خروجی تصویر (VIDEO OUT SELECT))

روش ۳ دستگاه پخش DVD + تلویزیون مجهز به جک های ویدئو (اگر گزینه COMPONENT در زیر VIDEO OUT SELECT انتخاب شود)

تذکر

- اگر گزینه COMPONENT انتخاب شود ممکن است که S-VIDEO عمل نکند و بالعکس.
- اگر S-VIDEO انتخاب شود ممکن است COMPONENT عمل نکند.





پخش یک دیسک

قبل از پخش



• دستگاه تلویزیون خود را روشن کرده و با فشار کلید TV/VIDEO وضعیت تصویر (video) را انتخاب کنید.

• دستگاه صوتی خود را روشن کرده و یکی از گزینه های DVD یا CD، AUX را انتخاب کنید.

پس از اتصال دستگاه پخش به برق و در اولین نوبت فشار کلید DVD POWER، این صفحه نمایش داده خواهد شد:

جهت انتخاب زبان مورد نظر، عدد مربوطه را فشار دهید. (این صفحه تنها در اولین نوبت اتصال دستگاه پخش به برق نمایش داده میشود.)

پخش

۱ کلید باز و بسته کردن (OPEN/CLOSE) را فشار دهید.

علامت STANDBY خاموش شده و سینی دیسک باز میگردد.

۲ دیسک را به نرمی و در وضعیتی که برچسب آن رو به بالا قرار دارد، در سینی بگذارید.

۳ کلید پخش/مکث (PLAY/PAUSE) (▶/||) و یا کلید باز و بسته کردن (OPEN/CLOSE) را فشار دهید تا سینی دیسک بسته شود.

۴ متوقف ساختن پخش دیسک

در حالیکه دیسک مشغول پخش است، کلید توقف (STOP) (■) را فشار دهید.

۵ خارج نمودن دیسک.

کلید OPEN/CLOSE را فشار دهید.

۶ مکث در پخش دیسک.

هنگام پخش دیسک، کلید PLAY/PAUSE (▶/||) یا STEP کنترل از راه دور را فشار دهید.

- نمایش متوقف شده و صدایی پخش نمیکرد.

- جهت ادامه پخش، باری دیگر کلید PLAY/PAUSE (▶/||) را فشار دهید.





پخش یک دیسک

۷

- پخش به شکل اسلاید (به استثنای پخش CD).
تکمه STEP را در دستگاه کنترل از راه دور در حین پخش فشار دهید.
- هر موقع که این تکمه فشار داده می شود صفحه جدیدی نشان داده می شود.
- صدا در وضعیت STEP پخش نمیگردد.
- جهت ادامه پخش عادی، کلید PLAY/PAUSE (▶/||) را فشار دهید.
(پخش به شکل اسلاید فقط رو به جلو امکان پذیر است).

۸

- پخش دور کند (به استثنای پخش CD).
در حالی که دستگاه در حالت PAUSE یا SETUP است تکمه ▶ روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید. با فشار این تکمه
- ▶ می توانید سرعت پخش را به ۱/۸، ۱/۴، یا ۱/۲ سرعت معمولی کاهش دهید.
- صدا در وضعیت دور کند پخش نمیگردد.
- جهت ادامه پخش عادی، کلید PLAY/PAUSE (▶/||) را فشار دهید.
- قابلیت نمایش دور کند هنگام پخش DVD/VCD عمل نمیکند.

قابلیتهای اولیه

قابلیت ادامه پخش

وقتی پخش دیسک را متوقف میکنید، دستگاه پخش محل توقف را به حافظه سپرده و هنگام فشار مجدد کلید پخش (PLAY) (▶/||) از همان نقطه به پخش دیسک ادامه میدهد (مگر اینکه دیسک خارج شده، کلید STOP (■) دوبار فشار داده شده یا برق دستگاه پخش قطع گشته باشد).

تذکر

- چنانچه دستگاه به مدت ۵ دقیقه در وضعیت مکث (pause) باقی گذاشته شود، به وضعیت توقف (stop) تغییر خواهد یافت.
- اگر دستگاه به مدت بیش از سی دقیقه بدون استفاده باقی بماند جریان برق دستگاه بطور اتوماتیک قطع خواهد شد. (برنامه قطع اتوماتیک برق دستگاه).
- چنانچه دستگاه به مدتی بیش از ۱ دقیقه در وضعیت توقف (stop) باقی گذاشته شده و کاربر هیچ عملی بر دستگاه انجام ندهد، یک برنامه screen saver (جهت سالم نگاه داشتن صفحه نمایش) اجرا شده و تصویر تلویزیون مکرراً محو و ظاهر میگردد. جهت ادامه پخش عادی، کلید PLAY/PAUSE (▶/||) را فشار دهید.
- علامت ⓪ به معنی فشار داده شدن یک کلید اشتباه است.






استفاده از تعویض کننده دیسک

تعویض کننده DVD می تواند پنج دیسک را در خود نگه داشته و به طور تصادفی، با کمترین زمان ممکن تعویض و پخش کند.

دیسک های تعویض شونده

این عملکرد به شما اجازه می دهد که تا چهار دیسک، بجای دیسکی که در حال پخش است، را تعویض کنید.

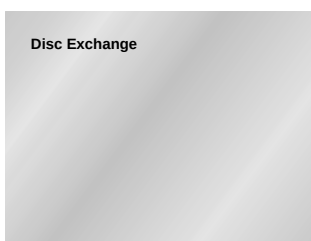

۱ هنگامی که دستگاه در حال پخش است تکمه EXCHANGE در جلوی دستگاه را فشار دهید. سینی دیسک که دارای دو خشاب برای قرار دادن دیسک است باز می شود.

۲ تکمه DISK SKIP در روی دستگاه کنترل از راه دور یا در جلوی دستگاه را فشار دهید تا بشقابی در برابر دو خشاب دیگر قرار گیرد. دیسک سوم و چهارم را در دستگاه قرار دهید. • برای تغییر همه دیسک ها نخست تکمه STOP و سپس تکمه های OPEN/CLOSE و DISK SKIP را فشار دهید.

۳ تکمه های EXCHANGE، OPEN/CLOSE یا شماره های دلخواه تکمه DISK SELECT در جلوی دستگاه در نزدیکی سینی دیسک را فشار دهید.

استفاده از عملکرد جهش دیسک (DISK SKIP)

از عملکرد جهش دیسک برای انتخاب دیسک های موجود در بشقابی دیسک استفاده کنید.

۱ در حالی که دستگاه در حال پخش یا توقف است تکمه DISK SKIP را فشار دهید. بشقابی دیسک در جهت عقربه های ساعت می چرخد و در برابر دیسک بعدی قرار می گیرد.





بکارگیری قابلیت‌های جستجو (Search) و پرش (Skip)

هنگام پخش دیسک، میتوانید به سرعت یک فصل یا قطعه را پخش و جستجو نموده یا با استفاده از قابلیت پرش به نقطه انتخابی بعدی بپردازید.

جستجوی یک فصل یا قطعه

تکمه **یا** در روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید. با فشار مجدد آن با سرعت بیشتری در DVD، VCD، و CD به جستجو بپردازید.

۱۲۸X، ۲۲X، ۱۶X، ۸X، ۴X، ۲X	DVD
۸X، ۴X	VCD
۸X، ۴X، ۲X	CD

قابلیت‌های اولیه

پرش از قطعات

هنگام پخش دیسک کلید **یا** را فشار دهید.

- هنگام پخش یک دیسک DVD، فشار کلید **یا** سبب پرش به فصل بعد میشود. در این حالت فشار کلید **یا** سبب پرش به ابتدای فصل جاری شده و فشار مجدد این کلید پرش به ابتدای فصل قبلی را باعث میگردد.
- هنگام پخش یک دیسک VCD ۲/۰ در وضعیت MENU OFF یا پخش یک دیسک VCD ۱/۱ یا یک CD، فشار کلید **یا** سبب پرش به قطعه بعدی میشود. در این حالت فشار کلید **یا** سبب پرش به ابتدای قطعه جاری شده و فشار مجدد این کلید پرش به ابتدای قطعه قبلی را باعث میگردد.
- هنگام پخش یک دیسک VCD، چنانچه قطعه‌ای طولانیتر از ۱۵ دقیقه باشد و هنگام پخش آن کلید **یا** را فشار دهید، دستگاه ۵ دقیقه جلو می‌پرد. در این حالت فشار کلید **یا** سبب ۵ دقیقه پرش به عقب میگردد.



استفاده از عملکرد نمایش

هنگامي كه يك DVD ، VCD ، يا CD در حال پخش است:

DVD



VCD



CD



تذکر

فصل چیست؟

هر عنوان به روی DVD به چند فصل تقسیم می شود (شبهه تریای ها به روی CD صوتی).

عنوان چیست؟

یک DVD ممکن است حاوی چندین عنوان مختلف باشد. برای مثال یک دیسک حاوی چهار فیلم است. گفته می شود که این دیسک چهار عنوان دارد.

۱. تکه INFO در روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.

۲. با استفاده از تکه های بالا/پایین (UP/DOWN) گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.

۳. با استفاده از تکه چپ/راست (LEFT/RIGHT) تنظیمات مطلوب را اعمال کنید.

• می توانید از تکه های شماره ای در روی دستگاه کنترل از راه دور استفاده کنید تا مستقیماً به یک عنوان یا فصل بروید یا از لحظه دلخواه پخش را آغاز کنید.

۴. برای ناپدید کردن منو از روی صفحه، تکه INFO را دوباره فشار دهید.

در صورتی که دیسک حاوی بیش از یک عنوان باشد، برای دسترسی به عنوان مورد نظر این گزینه را انتخاب کنید. برای مثال، اگر بیش از یک فیلم به روی DVD موجود است، با این گزینه، فیلم ها جداگانه شناسایی می شوند.

اغلب دیسک های DVD به صورت فصل های مختلف ضبط شده اند. با این گزینه می توانید به سرعت یک فصل معین را پیدا کنید.

این گزینه پخش فیلم از یک لحظه مطلوب را ممکن می سازد. شما باید زمان آغاز را به عنوان یک مرجع به دستگاه بدهید.

این گزینه مربوط به ترک های صوتی فیلم است. در مثال ذکر شده، ترک ی صوتی فیلم به انگلیسی و به صورت است. یک دیسک DVD می تواند تا هشت ترک ی صوتی مختلف داشته باشد.

در این دیسک ها می توان زبان زیر عنوان را نیز تنظیم کرد. شما می توانید زبان زیرعنوان را انتخاب کنید، یا آن ها را از صفحه محو کنید. یک دیسک DVD می تواند حاوی تا ۳۲ زیرعنوان مختلف باشد.

افکت صدای پیرامونی تنها به وسیله دو بلندگوی جلو ایجاد می شد.

• هنگامی که دستگاه در حالت (حالت MENU ON) این عملکرد قابل استفاده نیست.





استفاده از منوی دیسک و عنوان

استفاده از منوی دیسک



۱ در جریان پخش دیسک DVD، تکه MENU در روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.

۲ با استفاده از تکه های بالا/پایین منوی دیسک را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

استفاده از منوی عنوان



۱ در جریان پخش دیسک DVD، تکه MENU در روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.

۲ با استفاده از تکه های بالا/پایین منوی عنوان را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

قابلیتهای اولیه

تذکر

- بسته به نوع دیسک منوهای عنوان و دیسک ممکن است عمل نکند.
- منوی عنوان زمانی نمایش داده می شود که حداقل دو عنوان به روی دیسک موجود باشد.
- با استفاده از تکه های TITLE MENU و DISC MENU نیز می توانید از منوی عنوان و دیسک استفاده کنید.
- در حالت ، تکه DISC MENU به صورت کلید تبدیل بین حالت های منو روشن (Menu On) و منو خاموش (Menu Off) عمل می کند.



عملکردهای اصلی

استفاده از عملکرد منو



۱ در جریان پخش، تکه MENU را فشار دهید.

۲ با استفاده از تکه های بالا/پایین، **Function** را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۳ صفحه انتخاب عملکرد ظاهر می شود: اطلاعات (Info)، زوم (Zoom)، نشانه گذاری (Bookmark)، تکرار (Repeat)، و نمای (EZ View).
- اطلاعات (به صفحه ۱۸ نگاه کنید)
- زوم (به صفحه ۳۰ نگاه کنید)
- نشانه گذاری (به صفحه ۲۹ نگاه کنید)
- تکرار (به صفحه ۲۱ نگاه کنید)
- نمای EZ (به صفحه ۲۲~۲۳ نگاه کنید)

۴ با استفاده از تکه های بالا/پایین، یکی از پنج عملکرد را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید تا از عملکرد مورد نظر استفاده کنید.

تذکر

• با استفاده از تکه های مربوطه به روی دستگاه کنترل از راه دور نیز می توانید این عملکردها را مستقیماً انتخاب کنید.




تکرار پخش


تکرار بخش، فصل یا قطعه جاری، یک قسمت انتخابی (A-B)، یا کل دیسک.

هنگام پخش یک دیسک DVD

DVD

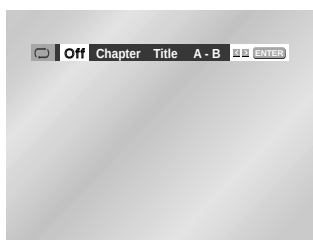

VCD/CD

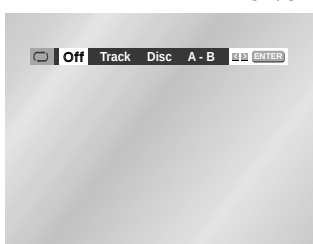

قابلیتهای اولیه

۱ کلید REPEAT (تکرار) کنترل از راه دور را فشار دهید. صفحه تکرار ظاهر میشود.

۲ با استفاده از کلید چپ/راست، گزینه فصل، بخش یا A-B را انتخاب کنید.

* تکه تکرار A-B

- دکمه تکرار را فشار دهید. A-B در روی صفحه
- با استفاده از دکمه های چپ / راست در روی دستگاه
- کنترل از راه دور فشار دهید.

- در نقطه ای که مایلید تکرار از آن آغاز شود (A) تکه ENTER را فشار دهید. حرف B به طور

اتوماتیک پررنگ می شود.

- در نقطه ای که مایلید تکرار در آن پایان پذیرد (B) تکه ENTER را فشار دهید.

- برای پایان دادن به این عملکرد تکه CLEAR را فشار دهید یا آن که تکه REPEAT را دوباره فشار دهید.

- در هنگام استفاده از عملکرد تکرار A-B، نقطه B باید حداقل پنج ثانیه با A فاصله داشته باشد.

۳ کلید ENTER را فشار دهید.

۴ جهت برگشت به حالت پخش عادی، مجدداً REPEAT را فشار و سپس با فشار کلیدهای چپ/راست گزینه Off (خاموش) را انتخاب نموده و ENTER را فشار دهید.

تذکر

- در DVD، فصل یا عنوان تکرار می شود در حالی که در CD و VCD دیسک یا تره های تکرار می شود.
- در بعضی از دیسک ها ممکن است عملکرد تکرار قابل استفاده نباشد.
- هنگامی که دستگاه در حالت (حالت MENU ON) این عملکرد قابل استفاده نیست.





تنظیم نسبت ابعاد (EZ View)

برای پخش با استفاده از نسبت ابعاد (DVD)

- تکمه EZ VIEW را فشار دهید.
- هنگامی که تکمه به مکرر فشار داده می شود اندازه صفحه نمایش تغییر می کند.
- حالت زوم صفحه (zoom mode screen) بسته به تنظیمات اولیه صفحه در منوی تنظیم می تواند عملکرد متفاوتی داشته باشد.
- برای اطمینان حاصل کردن از تکمه EZ VIEW، باید در تنظیم اولیه نسبت ابعاد را به درستی وارد کرده باشید (به صفحه ۴۱ نگاه کنید).

اگر از تلویزیونی با نسبت ابعاد ۱۶:۹ استفاده می کنید به نکات زیر توجه نمایید

۱ برای دیسک هایی با نسبت ابعاد ۹:۱۶

- وایدسکرین
- در این حالت محتوای عنوان DVD دارای نسبت ابعاد ۹:۱۶ است.
- صفحه نمایش تنظیم شده
- در این حالت بالا و پایین تصویر در صفحه پیدا نیست. هنگامی که از دیسکی با نسبت ۱:۳۵:۲ استفاده می شود نوارهای سیاه در بالا و پایین صفحه نادیده و تصویر در راستای عمودی کشیده می شود.
- (بسته به نوع دیسک نوارهای سیاه ممکن است به طور کامل نادیده شود).
- زوم تنظیم شده
- در این حالت بالا، پایین، چپ، و راست صفحه خالی و قسمت میانی صفحه کشیده می شود.

۲ برای نسبت ابعاد ۳:۴

- پهنای معمولی
- در این حالت محتوای عنوان DVD دارای نسبت ابعاد ۹:۱۶ است. تصویر به صورت افقی کشیدگی دارد.
- صفحه نمایش تنظیم شده
- در این حالت بالا و پایین تصویر نمایش داده نمی شود و تصویر به صورت تمام صفحه دیده می شود. بنابراین، تصویر دچار کشیدگی عمودی می شود.
- زوم تنظیم شده
- در این حالت بالا، پایین، چپ، و راست تصویر نمایش داده نمی شود و قسمت میانی صفحه کشیده می شود.
- تنظیم عمودی
- هنگامی که DVD با نسبت ۳:۴ به روی یک تلویزیون با نسبت ۹:۱۶ نمایش داده می شود، نوارهای سیاه در چپ و راست صفحه ظاهر می شود تا مانع کشیدگی تصویر به صورت افقی شود.





تنظیم نسبت ابعاد (EZ View)

اگر از تلویزیونی با نسبت ابعاد ۳:۴ استفاده می کنید به نکات زیر توجه کنید

۱ برای دیسک های با نسبت ابعاد ۹:۱۶

- نسبت ابعاد ۳:۴ (Letter Box)
در این حالت محتوای DVD با نسبت ابعاد ۹:۱۶ نمایش داده می شود.
نوارهای سیاه در بالا و پایین صفحه مشاهده می شود.
- نسبت ابعاد ۳:۴ (Pan Scan)
در این حالت چپ و راست تصویر نشان داده نمی شود و قسمت میانی با نسبت ابعادی ۹:۱۶ نمایش داده می شود.
- صفحه تنظیم شده
در این حالت بالا و پایین تصویر نمایش داده نمی شود و تصویر به صورت تمام صفحه دیده می شود. بنابراین، تصویر دچار کشیدگی عمودی می شود.
- زوم تنظیم شده
بالا، پایین، چپ و راست تصویر نمایش داده نمی شود و قسمت میانی صفحه دچار کشیدگی می شود.

۲ برای دیسک های با نسبت ابعاد ۳:۴

- صفحه معمولی
در این حالت محتوای DVD با نسبت ۳:۴ نمایش داده می شود.
- صفحه تنظیم شده
در این حالت بالا و پایین تصویر نمایش داده نمی شود و تصویر به صورت تمام صفحه دیده می شود. بنابراین، تصویر دچار کشیدگی عمودی می شود.
- زوم تنظیم شده
بالا، پایین، چپ و راست تصویر نمایش داده نمی شود و قسمت میانی صفحه دچار کشیدگی می شود.

تذکر

- در دیسک های گوناگون این ویژگی می تواند به اشکال مختلف عمل کند.





تکرار با دور کند

با استفاده از این قابلیت می‌توانید برخی صحنه‌های مورد نظر مانند صحنه‌های ورزشی، رقص، نواخته شدن آلات موسیقی و نظیر آن را با دور کند تکرار کرده و با دقت بیشتر مطالعه کنید.


هنگام پخش یک دیسک DVD



۱ در جریان پخش، تکه PLAY/PAUSE (▶/⏸) را فشار دهید.

۲ تکه ▶▶ را فشار داده نگه دارید تا پخش با سرعت ۱/۸، ۱/۴، و ۱/۲ سرعت معمولی انجام شود.

۳ کلید REPEAT (تکرار) کنترل از راه دور را فشار دهید. صفحه تکرار ظاهر می‌شود.

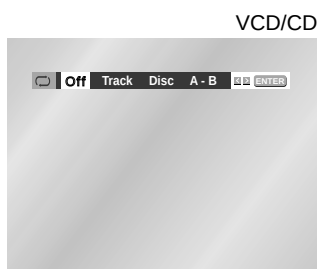

۴ با استفاده از کلید چپ/راست، گزینه فصل، بخش یا A-B را انتخاب کنید.

* تکه تکرار A-B
• تکه REPEAT را فشار دهید. با تکه‌های چپ/راست یا با فشار دادن تکه REPEAT به روی دستگاه کنترل از راه دور A-B را به روی صفحه انتخاب کنید.

• در نقطه‌ای که مایلید تکرار از آن آغاز شود (A) تکه ENTER را فشار دهید. حرف B به طور اتوماتیک پررنگ می‌شود.
• در نقطه‌ای که مایلید تکرار در آن پایان پذیرد (B) تکه ENTER را فشار دهید.
• برای پایان دادن به این عملکرد تکه CLEAR را فشار دهید یا آن که تکه REPEAT را دوباره فشار دهید.
• در هنگام استفاده از عملکرد تکرار A-B، نقطه B باید حداقل پنج ثانیه با A فاصله داشته باشد.

۵ کلید ENTER را فشار دهید.

۶ جهت برگشت به حالت پخش عادی، مجدداً REPEAT را فشار و سپس با فشار کلیدهای چپ/راست گزینه Off (خاموش) را انتخاب نموده و ENTER را فشار دهید.

تذکر

• پخش دیسک تنها از نقطه A تا نقطه B با سرعت انتخابی شما تکرار خواهد شد.
• برای پایان دادن به این عملکرد، تکه CLEAR را فشار دهید یا آن که تکه REPEAT را دوباره فشار دهید.

۲۴





انتخاب زبان دیالوگ

انتخاب زبان مطلوب با استفاده از کلید AUDIO به سادگی و سرعت صورت می پذیرد.

استفاده از کلید AUDIO

۱ کلید AUDIO را فشار دهید.


۲ با استفاده از تکه های چپ/راست زبان مطلوب برای DVD را انتخاب کنید.
- زبانهای دیالوگ موجود با حروف اختصاری نمایش داده شده اند.

۳ با استفاده از تکه های چپ/راست استریویی چپ یا راست را انتخاب کنید (در روی VCD/CD).

DVD



VCD/CD

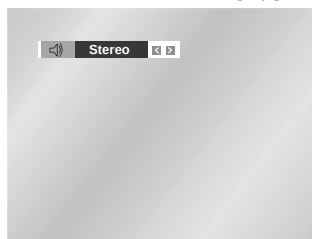

قابلیتهای پیشرفته

تذکر


- عملکرد این قابلیت بستگی به زبانهای برنامه ریزی شده در دیسک داشته و ممکن است در تمام دیسکهای DVD قابل اجرا نباشد.
- یک دیسک DVD میتواند حداکثر حاوی ۸ زبان صوتی مختلف باشد.
- نحوه ضبط زبان دیالوگ مورد نظر، جهت انتخاب خودکار آن هنگام پخش یک دیسک DVD: به "تنظیم قابلیتهای زبانهای خارجی" صفحه ۳۸ رجوع کنید.



انتخاب زبان زیرنویس

انتخاب زیرنویس مطلوب با استفاده از کلید SUBTITLE به سادگی و سرعت صورت می‌پذیرد.

استفاده از کلید SUBTITLE

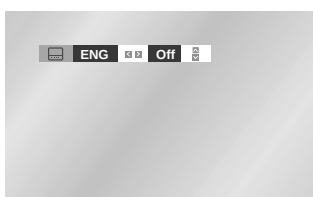

۱ کلید SUBTITLE را فشار دهید.

۲ با استفاده از تکه‌های چپ/راست زبان مطلوب زیرعنوان را انتخاب کنید.

۳ با استفاده از تکه‌های بالا/پایین تعیین کنید آیا می‌خواهید زیرعنوان نمایش داده شود یا نه.

- در تنظیم اولیه، زیرنویس روی صفحه ظاهر نمی‌شود.

- زبانهای زیرنویس موجود با حروف اختصاری نمایش داده شده‌اند.

تذکر

- عملکرد این قابلیت بستگی به زبانهای برنامه ریزی شده در دیسک داشته و ممکن است در تمام دیسکهای DVD قابل اجرا نباشد.
- یک دیسک DVD میتواند حداکثر حاوی ۳۲ زبان زیرنویس مختلف باشد.
- نحوه ضبط زبان زیرنویس مورد نظر، جهت انتخاب خودکار آن هنگام پخش یک دیسک DVD: به تنظیم قابلیت‌های زبانهای خارجی صفحه ۳۸ رجوع کنید.





تغییر زاویه دوربین

در مواردی که دیسک DVD حاوی چند زوایای متفاوت از یک صحنه خاص باشد، استفاده از قابلیت تغییر زاویه امکان پذیر است.

استفاده از کلید ANGLE



با فشار کلید ANGLE، وجود علامت ANGLE (ⓐ) در گوشه بالایی سمت راست صفحه را بررسی کنید.

در صورت وجود علامت ANGLE، کلید ANGLE را فشار دهید. علامت انتخاب ANGLE (زاویه) در گوشه بالایی سمت چپ صفحه ظاهر خواهد گشت.


با استفاده از تکه های چپ/راست زاویه مطلوب صفحه را انتخاب کنید.

جهت حذف این تصویر، مجدداً کلید ANGLE را فشار دهید.



استفاده از عملکرد تکرار مجدد / جهش فوری

استفاده از سیستم پخش فوری و دوباره (DVD)

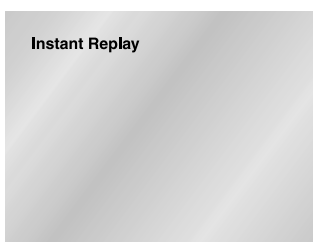


اگر شما صحنه ای را از دست بدهید شما می توانید آن را دوباره در این وضعیت مشاهده کنید.

اگر شما دکمه I.REPLAY را فشار دهید صفحه ای که نمایش داده می شود به مدت ده ثانیه به عقب برمی گردد و دوباره پخش می شود.

* با توجه به کیفیت دیسک ممکن است سیستم پخش دوباره و فوری بخوبی عمل نکند.

استفاده از عملکرد جهش فوری (DVD)

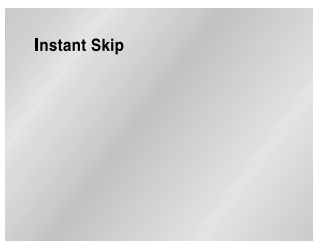

از این عملکرد برای جهش به جلو به اندازه ۱۰ ثانیه نسبت به لحظه حاضر استفاده کنید.

تکمه I.SKIP را فشار دهید.

- پخش به اندازه ۱۰ ثانیه به جلو می جهد.
- این عملکرد در بعضی دیسک ها قابل استفاده نیست.






استفاده از قابلیت Bookmark (علامت زدن)

قابلیت Bookmark (علامت زدن) به شما اجازه میدهد که با انتخاب نقاطی از یک دیسک DVD یا VCD (در وضعیت MENU OFF)، قسمتهای مذکور را بعداً سریعتر پیدا کنید.

استفاده از قابلیت Bookmark (علامت زدن) (DVD/VCD)

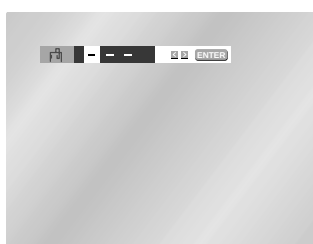

۱ هنگام پخش دیسک، کلید BOOKMARK کنترل از راه دور را فشار دهید. علامت BOOKMARK ظاهر خواهد شد.

۲ با استفاده از کلیدهای چپ/راست علامت مورد نظر را انتخاب کنید.

۳ وقتی به پخش صحنه مورد نظر (جهت علامت زدن) خود رسیدید، کلید ENTER را فشار دهید. علامت مربوطه به یک عدد تغییر خواهد یافت (۱، ۲ یا ۳).

۴ جهت پایان نمایش، کلید BOOKMARK را فشار دهید.

بازخوانی یک صحنه علامت خورده



۱ هنگام پخش دیسک کلید BOOKMARK کنترل از راه دور را فشار دهید.

۲ با فشار کلیدهای چپ/راست صحنه علامت خورده مورد نظر را انتخاب کنید.

۳ جهت پرش به صحنه علامت خورده مذکور، کلید PLAY/PAUSE را فشار دهید.

حذف علامت

۱ هنگام پخش دیسک کلید BOOKMARK کنترل از راه دور را فشار دهید.

۲ با فشار کلیدهای چپ/راست صحنه علامت خورده مورد نظر را جهت حذف علامت انتخاب کنید.

۳ با فشار کلید CLEAR علامت مربوطه را حذف کنید. جهت پایان نمایش، کلید BOOKMARK را فشار دهید.


تذکر

- در هر زمان علامت زدن حداکثر سه صحنه امکان پذیر است.
- این قابلیت ممکن است در وضعیت VCD ۲/۰ (وضعیت MENU ON) قابل استفاده نباشد.
- قابلیت Bookmark در بعضی از دیسکها قابل استفاده نمیشود.



استفاده از قابلیت‌های Zoom (بزرگنمایی) و 3D Sound (صدای سه بعدی)

استفاده از قابلیت Zoom (بزرگنمایی) (DVD/VCD)

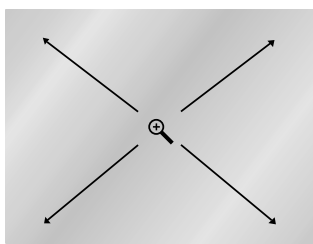


۱ در وضعیت پخش یا pause (مکث) دیسک، کلید ZOOM کنترل از راه دور را فشار دهید. مربعی بر صفحه ظاهر خواهد شد.

۲ با استفاده از کلیدهای بالا/پائین یا چپ/راست آن قسمت از صفحه را که میخواهید بزرگ کنید، انتخاب نمایید.

۳ کلید ENTER را فشار دهید.
- هنگام پخش DVD، فشار کلید ENTER به ترتیب بزرگنمایی را ۲ برابر، ۴ برابر، ۲ برابر و عادی میسازد.
- هنگام پخش VCD، فشار کلید ENTER بزرگنمایی را در نوبت اول ۲ برابر و در نوبت بعدی عادی میسازد.

استفاده از قابلیت 3D (صدای سه بعدی)

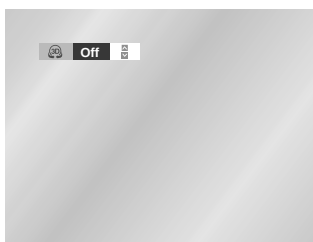

نتیجه شبیه سازی پخش صدا از طرفین بستگی به محتوی دیسک دارد. اتصال دستگاه به دستگاه استریو (ضبط صوت) سبب افزایش کیفیت صدا و تشدید شبیه سازی پخش صدا از طرفین می‌گردد.
این قابلیت هنگام استفاده از دستگاه پخش DVD با خروجی آنالوگ دو بانده مفید است.
(دیسک‌هایی که با سیستم LPCM یا DTS ضبط شده اند در این دستگاه کار نخواهند کرد و وقتی که خروجی دیجیتال یا MPEG-2 بروی BIT STREAM در منوی مربوطه تنظیم شده باشند سیستم صوتی 3D در این موقع کار نخواهد کرد.)

تذکر

- قابلیت 3D Sound تنها در دیسک‌هایی که با سیستم DOLBY SURROUND یا DOLBY DIGITAL ضبط شده اند قابل استفاده است. ولیکن برخی از چنین دیسک‌هایی نیز دارای علائم خروجی صدای باند پشت نیستند.
- قابلیت‌های Zoom (بزرگنمایی) و 3D Sound (صدای سه بعدی) در برخی از دیسک‌ها قابل استفاده نمیباشند.

۱ هنگام پخش دیسک کلید 3D SOUND (صدای سه بعدی) را فشار دهید. علامت 3D SOUND بر صفحه نمایش ظاهر خواهد شد.

۲ با فشار کلیدهای بالا/پائین، قابلیت 3D Sound را روشن یا خاموش کنید.


۳۰





پخش MP3/WMA


هنگامي که دیسک MP3/WMA در دستگاه DVD قرار داده مي شود نخستين فايل موسيقي از اولين پوشه پخش مي شود.

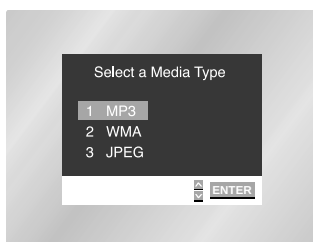

- اگر در یک پوشه فايل هايي با بيش از دو نوع پسوند وجود داشته باشد محيط مورد نظر خود را انتخاب کنید.
- براي تغيير محيط فعلي پخش، تکه STOP (■) را دوبار فشار دهید و سپس تکه DISC MENU را فشار دهید.
- اگر به مدت ۶۰ ثانيه هيچ تکه اي از دستگاه کنترل از راه دور فشار داده نشود منو نا پديد و گزینه انتخاب شده شروع به پخش مي کند.

MP3/WMA عملکرد پخش


هنگامي که نخستين فايل موسيقي پخش مي شود منوي پوشه موسيقي در سمت راست صفحه ظاهر مي شود.

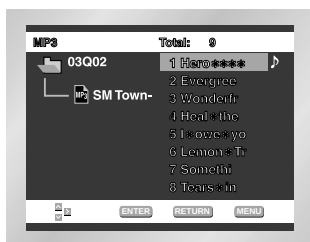

تا هشت فايل آهنگهاي مختلف مي تواند در یک زمان روي صفحه نشان داده شود. اگر شما بيش از هشت فايل در روي دیسک داشته باشيد با فشار دگمه هاي حرکت به چپ و راست مي توانيد آهنگ مورد نظر خود را روي صفحه بياوريد.

از دگمه هاي حرکت به بالا و پايين براي انتخاب فايل موسيقي دلخواه خود استفاده کنید و آنگاه دگمه ENTER را فشار دهید. با استفاده از دگمه هاي حرکت به بالا و پايين مي توانيد فايل موسيقي دلخواه خود را بيايد و با فشار دگمه ENTER دستگاه شروع به پخش فايل موسيقي خواهد کرد.

پخش بصورت برنامه ريزي شده و پخش به صورت انتخابي توسط دستگاه

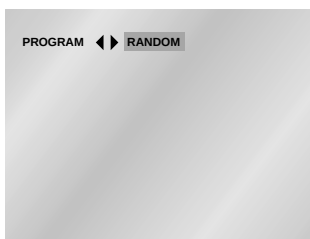

دگمه MODE را بين دو وضعيت برنامه ريزي شده و انتخابي شانسي توسط دستگاه فشار دهید. صفحه ۳۲ را براي اطلاعات بيشتر در مورد اين سيستمها مطالعه نمايد.

تذکر

- تکه REPEAT را فشار دهید تا تنها موسيقي یک ترانه را به طور پيوسته بشنويد. با فشار یک بار ديگر اين تکه کلام ترانه شنيده مي شود.
- پخش برنامه ريزي شده/تصادفي در دیسک هايي که حاوي فايل هايي با بيش از دو نوع پسوند هستند قابل استفاده نيست.



پخش MP3/WMA

دیسک های MP3/WMA CD-R

هنگامی که از دیسک های MP3/WMA استفاده می کنید لطفاً همه توصیه های مربوط به CD-R که در بالا آمده و نیز توصیه های زیر را رعایت کنید:


- فایل های MP3 یا WMA شما می بایست دارای فرمت ISO 9660 یا JOILET باشد. فرمت و فایل های JOILET یا WMA با سیستم عامل داس و ویندوز مایکروسافت و مکینتاش پال سازگاسازگار هستند. این دو فرمت رایج ترین فرمت ها هستند.
- در هنگام نام گذاری فایل های MP3 یا WMA تعداد حروف نام ها نباید از هشت تجاوز کند. ضمناً، از "mp3" و "wma" به عنوان پسوند استفاده کنید. صورت کلی نام یک فایل به صورت: عنوان یا wma. هنگام نام گذاری دقت کنید که از هشت حرف یا کمتر استفاده کنید. در نوشتن نام از فاصله (space) یا علائمی نظیر .، /، \، =، و + استفاده نکنید.
- فایلهای فشرده صوتی هنگام انتقال برای ضبط 128KBPS از حالت فشرده به حالت معمولی برگردانده. کیفیت فایلهای صوتی بستگی اساسی به چگونگی فشرده کردن و باز کردن فایلهایی که انتخاب می کنید دارد تهیه فایلهای صوتی باکیفیت عالی و خوب به نمونه های فایلهای صوتی معمولی و یا دیجیتال که بطور مناسبی یا حداقل بالای 128Kbps یا حداقل بالای 160 فشرده سازی شده باشند دارای وجود فایلهای با فشرده سازی 192Kbps بندرت نتیجه و کیفیت بهتری بدست می دهند و فایلهای با فشرده سازی پایین تر از 128 Kbps بخوبی پخش نمی شوند.
- در هنگام ضبط فایل های WMA از یک سرعت انتقال گشاده سازی حداقل 64Kbps استفاده کنید. کیفیت صدای فایل های WMA به سرعت انتخاب شده فشرده سازی / گشاده سازی بستگی دارد. بدست آوردن صدا با کیفیت CD مستلزم سرعت نمونه گیری آنالوک/دیجیتال است، برای تبدیل به فرمت WMA، با سرعت حداقل 64Kbps تا حداکثر 192Kbps است. بالعکس، فایل هایی که با سرعتی کمتر از 64Kbps یا بیشتر از 192Kbps از حالت فشرده خارج می شوند با کیفیت مناسب پخش نمی شوند.
- سعی نکنید از روی فایلهای صوتی که حق چاپ و کپی آنها محفوظ است ضبط کنید. فایلهای با خصوصیات محرمانه و سری از کپی غیرقانونی آنها جلوگیری می کند. فایلهای اغلب دارای انواع فوق می باشند: Windows media که به وسیله شرکت مایکروسافت به ثبت رسیده اند و فایلهای SDMI که به وسیله شرکت فوق ثبت شده اند. شما نمی توانید چنین فایلهایی را کپی کنید.
- نکته مهم: رعایت مطالب فوق به عنوان گارانتی برای دستگاه صوتی و تصویری شما در مورد پخش فایلهای ضبط شده بحساب نمی آیند و کیفیت صدای دستگاه شما را تنظیم نمی کنند. شما بایستی توجه داشته باشید که متدها و تکنولوژیهای مخصوصی در مورد کپی کردن فایل در CD-ROM ها از پخش با کیفیت خوب این فایلهای در دستگاههای صوتی و تصویری جلوگیری می کنند (صدای صوتی کشیده و نامتناسب در می آید و در بسیاری از موارد این دستگاهها قادر به پخش این فایلهای نیستند).
- این دستگاه می تواند حداکثر ۵۰۰ فایل و ۳۰۰ پوشه در هر دیسک را پخش کند.





پخش PROGRAM (برنامه ریزی) و پخش RANDOM (با ترتیب تصادفی)


پخش PROGRAM (برنامه ریزی شده) (CD/MP3/WMA)

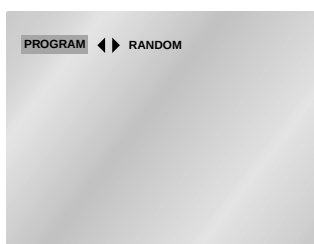

۱ کلید MODE را فشار دهید.


۲ با استفاده از کلید چپ/راست، گزینه PROGRAM را انتخاب کنید. کلید ENTER را فشار دهید.

۳ با استفاده از تکه های بالا/پایین/چپ/راست نخستین TRACK که می خواهید به برنامه بیفزایید را انتخاب کنید. کلید ENTER را فشار دهید. شماره موارد انتخابی در پنجره Program Order (ترتیب برنامه) ظاهر میگردد.

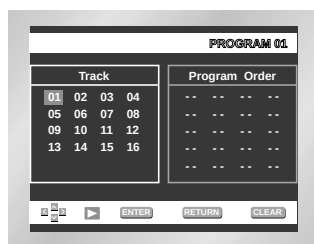

۴ کلید PLAY/PAUSE را فشار دهید. دیسک با ترتیب مشخص شده پخش خواهد گردید.

پخش RANDOM (با ترتیب تصادفی) (CD/MP3/WMA)

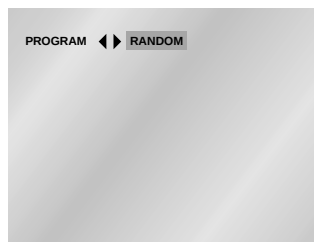

۱ کلید MODE را فشار دهید.

۲ با استفاده از کلید چپ/راست، گزینه RANDOM را انتخاب کنید. کلید ENTER را فشار دهید. دیسک با ترتیب تصادفی پخش خواهد شد.


تذکر

- قابلیت های پخش PROGRAM (برنامه ریزی شده) و پخش RANDOM (با ترتیب تصادفی) در بعضی از دیسک ها قابل استفاده نیستند.
- جهت ادامه پخش عادی دیسک، کلید CLEAR را فشار دهید.
- اگر دیسک حاوی فایل هایی با بیش از دو نوع پسوند باشد پخش برنامه ریزی شده/ تصادفی ممکن نیست.
- این دستگاه می تواند حداکثر ۹۹ برنامه را پشتیبانی کند.






نمایش CD عکس

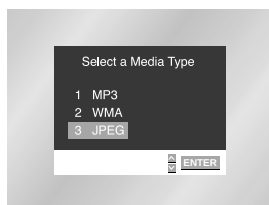


۱ سینی دیسک را باز کنید.


۲ دیسک را در سینی قرار دهید.
- دقت کنید که رویه نشان دار دیسک به سمت بالا باشد.

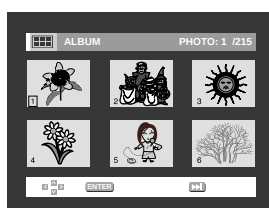

۳ در سینی را ببندید.
- در سینی بسته می شود و باید صفحه شبیه آن چه در زیر آمده در برابر خود داشته باشید.

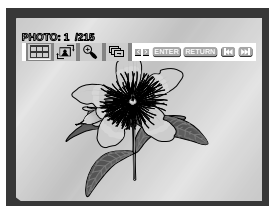

- با استفاده از تکه های بالا/پایین یا چپ/راست در روی دستگاه کنترل از راه دور، تصویری را که می خواهید ببینید انتخاب نموده تکه ENTER را فشار دهید. (اگر می خواهید عکس ها را به طریق اسلاید (Slide Show mode) ببینید تکه PLAY/PAUSE (▶/||) را فشار دهید.)
- برای دیدن شش عکس بعدی تکه ►► را فشار دهید.
- برای دیدن شش عکس قبلی تکه ◀◀ را فشار دهید.

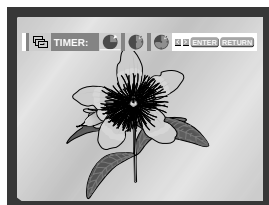

- بازگشت به صفحه نمایش آلبوم.
- هر بار که تکه ENTER فشار داده می شود عکس ۹۰ درجه در جهت عقربه ساعت می چرخد.
- هر بار که تکه ENTER فشار داده می شود اندازه عکس دو برابر اندازه معمولی می شود. (اندازه معمولی ← دو برابر ← اندازه معمولی)
- دستگاه وارد حالت نمایش اسلاید می شود.
- * تکه ENTER را فشار دهید تا به صفحه آلبوم وارد شوید.
- * پیش از شروع نمایش اسلاید، باید فاصله زمانی بین نمایش عکس ها را تعیین کنید.

- هنگامی که آیکون عکس انتخاب می شود و تکه ENTER فشار داده می شود عکس ها به طور اتوماتیک با فواصل زمانی شش ثانیه ای نمایش داده می شوند.
- عکس ها به طور اتوماتیک با فواصل زمانی ۱۲ ثانیه ای نمایش داده می شوند.
- عکس ها به طور اتوماتیک با فواصل زمانی ۱۸ ثانیه ای نمایش داده می شوند.
- * بسته به حجم عکس، فاصله زمانی ممکن است کوتاه تر یا بلندتر از زمان تعیین شده باشد.
- برای دیدن CD عکس، JPEG را از منو انتخاب کنید.
- برای تغییر محیط فعلی پخش، تکه STOP (■) را دوبار فشار دهید. سپس تکه DISC MENU را فشار دهید.
- اگر به مدت ۶۰ ثانیه هیچ تکه ای از دستگاه کنترل از راه دور فشار داده نشود منو ناپدید و گزینه انتخاب شده شروع به پخش می کند.

تذکر

- تکه TITLE MENU را فشار دهید تا به صفحه آلبوم بروید.
- تکه RETURN را فشار دهید تا به نمایش اسلاید برگردید.
- اگر به مدت ۱۰ ثانیه هیچ تکه ای از دستگاه کنترل از راه دور فشار داده نشود منو ناپدید می شود.
- تکه های بالا/پایین یا چپ/راست در روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید تا منو دوباره ظاهر شود.

۳۴





نمایش CD عکس


دیسک های CD-R JPEG

- تنها فایل هایی با پسوند ".jpg" و ".JPG" را می توان نمایش داد.
- اگر دیسک بسته نشده باشد زمانی طولانی تری برای شروع پخش فایل های ضبط شده لازم است و ممکن است همه فایل های ضبط شده پخش نشوند.
- تنها دیسک های CD-R حاوی فایل های JPEG با فرمت Joliet قابل پخش است.
- نام فایل های JPEG نمی تواند حاوی بیش از هشت حرف باشد و نیز باید فاقد علائمی همچون /، =، و + باشد.
- تنها در صورتی که بخش های مختلف روی دیسک به صورت پی در پی باشند دیسک قابل پخش است. اگر بخشی خالی به روی دیسکی که حاوی بخش های متعدد است وجود داشته باشد پخش دیسک تنها تا نقطه خالی ادامه می یابد.
- حداکثر ۵۰۰ عکس را می توان روی یک CD ذخیره کرد.
- تنها CD های عکس کدک قابل پخش است.
- هنگام نمایش یک CD عکس کدک، ممکن است زمان بیشتری برای شروع نیاز باشد و ممکن است همه عکس ها نمایش داده نشوند.
- اگر تعداد فایل ها به روی یک دیسک بیش از ۵۰۰ باشد تنها ۵۰۰ فایل JPEG را می توان نمایش داد.
- اگر تعداد پوشه ها در یک دیسک بیش از ۳۰۰ باشد تنها فایل های JPEG موجود در ۳۰۰ پوشه را می توان نشان داد.



استفاده از Setup Menu (منوی تنظیمات)

انجام تغییرات دلخواه در عملکرد دستگاه پخش DVD با انجام انواع مختلف تنظیمات زبان خارجی، کنترل برنامه برای کودکان و حتی تنظیم دستگاه پخش مطابق با صفحه تلویزیون خود در منوی تنظیمات امکان پذیر است.

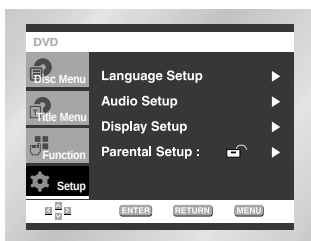

۱ هنگامی که دستگاه در حالت توقف (Stop mode) است تکه MENU را فشار دهید. با استفاده از تکه های بالا/پایین Setup را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

① Language Setup: تنظیم زبان

② Audio Setup: تنظیم اختیارات صوتی

③ Display Setup: تنظیم اختیارات تصویر نوع صفحه نمایش مورد نظر و تنظیمات نمایشی مختلف را با استفاده از این گزینه انتخاب کنید.

④ Parental Setup: تنظیم و کنترل برنامه قابل مشاهده کودکان به کاربران اجازه میدهد که با ایجاد تنظیمات لازم مانع مشاهده فیلمهای نامناسب توسط کودکان بشوند. منظور فیلمهایی است که حاوی خشونت، مسائل جنسی و نظیر آن میباشند.

۲ با فشار کلیدهای بالا/پایین کنترل از راه دور به قابلیتهای مختلف دسترسی پیدا کنید.

۳ تکه ENTER را فشار دهید تا به ویژگی های فرعی دسترسی پیدا کنید.

برای ناپدید کردن صفحه تنظیم پس انجام تنظیمات، تکه MENU را دوباره فشار دهید.

تذکر

برخی از گزینه های تنظیمی در بعضی از دیسکها قابل انجام نمیباشند.







تنظیم قابلیت‌های زبانهای خارجی

چنانچه زبان زیرنویس، دیالوگ، منوی دیسک و منوی پخش را از قبل تنظیم کرده باشید، این تنظیمات هربار هنگام مشاهده فیلم بطور خودکار اجرا میگردد.

استفاده از (زبان منوی پخش)

مثال مثال تنظیم به زبان انگلیسی

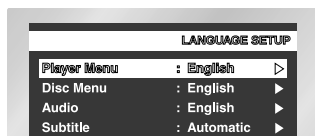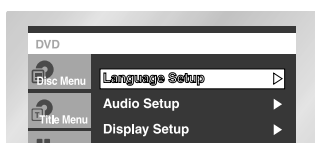

۱ هنگامی که دستگاه در حالت توقف (Stop mode) است تکه MENU را فشار دهید.

۲ با استفاده از تکه های بالا/پایین Setup را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۳ با استفاده از تکه های بالا/پایین Language Setup را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۴ با استفاده از تکه های بالا/پایین Player Menu را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۵ با استفاده از کلیدهای بالا/پایین 'English' (زبان انگلیسی) را انتخاب کنید.

۶ کلید ENTER را فشار دهید.
- زبان انگلیسی انتخاب شده و صفحه مجدداً SETUP menu (منوی تنظیمات) را نمایش میدهد.

- جهت حذف SETUP MENU (منوی تنظیمات) از صفحه، کلید RETURN (بازگشت) را فشار دهید.

استفاده از (زبان منوی دیسک)

این قابلیت تنها زبان متون نمایشی صفحات منوی دیسک را تغییر میدهد.

مثال مثال تنظیم به زبان انگلیسی



۱ هنگامی که دستگاه در حالت توقف (Stop mode) است تکه MENU را فشار دهید.

۲ با استفاده از تکه های بالا/پایین Setup را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۳ با استفاده از تکه های بالا/پایین Language Setup را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۴ با استفاده از تکه های بالا/پایین Disc Menu را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۵ با استفاده از کلیدهای بالا/پایین 'English' (زبان انگلیسی) را انتخاب کنید.
- اگر زبان موردنظر در فهرست موجود نیست، گزینه "Others" (غیره) را انتخاب کنید.

۶ کلید ENTER را فشار دهید.
- زبان انگلیسی انتخاب شده و صفحه مجدداً SETUP MENU (منوی تنظیمات) را نمایش میدهد.



تنظیم قابلیت‌های زبانهای خارجی

استفاده از قابلیت تغییر Audio Language (زبان دیالوگ)



۱ هنگامی که دستگاه در حالت توقف (Stop mode) است تکه MENU را فشار دهید.

۲ با استفاده از تکه های بالا/پایین Setup را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۳ با استفاده از تکه های بالا/پایین Language Setup را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۴ با استفاده از تکه های بالا/پایین Audio را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۵ با استفاده از کلیدهای بالا/پایین 'English' (زبان انگلیسی) را انتخاب کنید.
- اگر مایل به انتخاب زبان اصلی فیلم ضبط شده در دیسک بعنوان زبان پیشفرض دیالوگ هستید، گزینه 'Original' (اصلی) را انتخاب کنید.

- اگر زبان موردنظرتان در فهرست موجود نیست، گزینه 'Others' (غیره) را انتخاب کنید.

۶ کلید ENTER را فشار دهید.
- زبان انگلیسی انتخاب شده و صفحه مجدداً SETUP MENU (منوی تنظیمات) را نمایش میدهد.

استفاده از قابلیت Subtitle Language (زبان زیرنویس)



۱ هنگامی که دستگاه در حالت توقف (Stop mode) است تکه MENU را فشار دهید.

۲ با استفاده از تکه های بالا/پایین Setup را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۳ با استفاده از تکه های بالا/پایین Language Setup را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۴ با استفاده از تکه های بالا/پایین Subtitle را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۵ با استفاده از کلیدهای بالا/پایین 'English' (زبان انگلیسی) را انتخاب کنید.

- اگر مایل به انتخاب همان زبان انتخابی دیالوگ بعنوان زبان زیرنویس هستید، گزینه 'Automatic' (خودکار) را انتخاب کنید.

- اگر زبان موردنظرتان در فهرست موجود نیست، گزینه 'Others' (غیره) را انتخاب کنید. ممکن است زبان انتخابی اول شما در بعضی از دیسکها برنامه ریزی نشده باشد؛ در این صورت تنظیمات زبان اصلی دیسک مربوطه بکار خواهد رفت.

کلید ENTER را فشار دهید.



۶ - زبان انگلیسی انتخاب شده و صفحه مجدداً SETUP MENU (منوی تنظیمات) را نمایش میدهد.

تذکر

- چنانچه زبان انتخابی شما در دیسک مربوطه ضبط نشده باشد، زبان اصلی ضبط شده دیسک انتخاب خواهد گشت.
- جهت حذف SETUP MENU (منوی تنظیمات) از صفحه یا بازگشت به صفحه منو هنگام تنظیم، کلید RETURN (بازگشت) را فشار دهید.



تنظیم Audio Options (اختیارات صوتی)

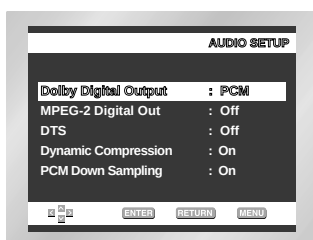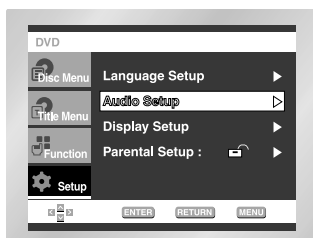

۱ هنگامی که دستگاه در حالت توقف (Stop mode) است تکه MENU را فشار دهید.

۲ با استفاده از تکه های بالا/پایین Setup را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۳ با استفاده از تکه های بالا/پایین Audio Setup را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۴ با استفاده از تکه های بالا/پایین گزینه مورد نظر را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۱ خروجی دیجیتال دالسی

: PCM.۱

صدا را به صدای PCM (CH2) تبدیل میکند. هنگام استفاده از Analog Audio Outputs (خروجی صدای آنالوگ) از PCM استفاده کنید.

: Bitstream.۲

صدا را به صدای Dolby Digital Bitstream (CH5.1) تبدیل میکند.

هنگام استفاده از Digital Audio Outputs (خروجی صدای دیجیتال) از Bitstream (رشته بیت) استفاده کنید.

• اطمینان حاصل کنید که خروجی دیجیتال را به درستی انتخاب کرده اید و گرنه صدای شنیده نخواهد شد.

تذکر

۲ خروجی دیجیتال MPEG-2

: PCM.۱

صدا را به صدای PCM (CH2) تبدیل میکند. هنگام استفاده از Analog Audio Outputs (خروجی صدای آنالوگ) از PCM استفاده کنید.

: Bitstream.۲

صدا را به صدای Digital Bitstream MPEG-2 (5.1CH or 7.1CH) تبدیل میکند. هنگام استفاده از Digital Audio Outputs (خروجی صدای دیجیتال) از Bitstream (رشته بیت) استفاده کنید.

۳ DTS

۱ روشن: در این حالت سیگنال خروجی دیجیتال موجود نیست.
۲ خاموش: تنها خروجی، جریان بی‌تی DTS از طریق خروجی دیجیتال است. این گزینه زمانی انتخاب کنید که دستگاه را به یک رمزگشا (دکودر) DTS متصل می‌کنید.

۴ فشرده سازی ویا

۱ روشن: جهت انتخاب dynamic compression (فشرده سازی ویا).
۲ خاموش: جهت انتخاب طیف استاندارد.

۵ نمونه گیری این PCM (مدولاسیون کد ال سی)



۱ روشن: این گزینه را زمانی انتخاب کنید که آمپلی فایر متصل به دستگاه سازگار با 96KHz نیست. در این حالت، سیگنال های 96KHz به سیگنال های 48KHz تبدیل می‌شوند.
۲ خاموش: این گزینه را زمانی انتخاب کنید که آمپلی فایر متصل به دستگاه سازگار با 96KHz است. در این حالت، سیگنال ها بدون هیچ تغییری خروجی را تشکیل خواهند داد.

تذکر

- جهت حذف SETUP MENU (منوی تنظیمات) از صفحه یا بازگشت به صفحه منو هنگام تنظیم، کلید RETURN (بازگشت) را فشار دهید.
- توسط لیسانس و مجوز های آزمایشگاههای شرکت دالسی ساخته شده است. دالسی و دالیدی دوسمبل مختلف و تجارتي براي آزمایشگاههای شرکت دالسی هستند.
- 'DTS' و 'DTS Digital Out' (خروجی دیجیتال DTS) نامهای تجاری تابع شرکت Digital Theater Systems, Inc. (سیستمهای سینمایی دیجیتال) میباشد.



تنظیم Display Options (اختیارات تصویر)

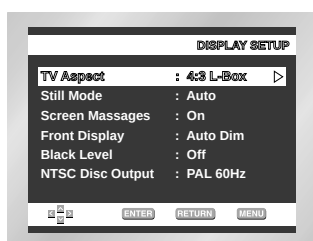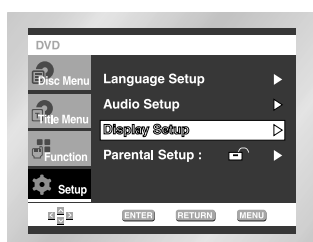

۱ هنگامی که دستگاه در حالت توقف (Stop mode) است تکه MENU را فشار دهید.

۲ با استفاده از تکه های بالا/پایین Setup را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۳ با استفاده از تکه های بالا/پایین Display Setup را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۴ با استفاده از تکه های بالا/پایین گزینه مورد نظر را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۱ TV Aspect (نوع تلویزیون)

۲ Still Mode (وضعیت تصویر ثابت)

۳ Screen Messages (پیامهای نمایشی)

۴ Front Display (صفحه جلو)

۵ Black Level (میزان سیاهی)

۶ باخروجی دیسک NTSC

تذکر

• جهت حذف SETUP MENU (منوی تنظیمات) از صفحه یا بازگشت به صفحه منو هنگام تنظیم، تکه RETURN یا LEFT را فشار دهید.



تنظیم Display Options (اختیارات تصویر)

① TV Aspect (نوع تلویزیون)

ممکن است مایل باشید تنظیمات صفحه نمایش خود (نسبت ابعاد) را مطابق با نوع دستگاه تلویزیون خود تغییر دهید.

Letter Box ۳:۴.۱ :

چنانچه دارای دستگاه تلویزیونی با ابعاد تصویر ۳:۴ بوده اما مایل به مشاهده کل تصویر ۹:۱۶ ضبط شده بر دیسک DVD هستید، این گزینه را انتخاب کنید.

در اینصورت دو نوار مشکی در بالا و پائین تصویر مشاهده خواهید کرد.

Pan Scan ۳:۴.۲ :

چنانچه دارای دستگاه تلویزیونی با ابعاد تصویر عادی بوده و مایل به مشاهده ناحیه وسط تصویر ۹:۱۶ دیسک هستید، این گزینه را انتخاب کنید. (گوشه های انتهایی چپ و راست تصویر بریده خواهد شد.)

۹:۱۶ Wide (عریض) :

در این حالت قادر به مشاهده کل تصویر ۹:۱۶ بر صفحه تلویزیون widescreen (عریض) خود خواهید بود.

② Still Mode (وضعیت تصویر ثابت)

با استفاده از این اختیارات میتوانید از لرزش تصویر هنگام ثابت نگاه داشتن فیلم جلوگیری کرده و متون ریز را شفافتر ببینید.

۱. Field (زمینه): در صورت لرزش تصویر هنگام ثابت نگاه داشتن آن با وضعیت تنظیمی اتوماتیک، این گزینه را انتخاب کنید.

۲. Frame (اسلاید): چنانچه مایل به نمایش شفافتر متون ریز در وضعیت تنظیمی اتوماتیک هستید، این گزینه را انتخاب کنید.

۳. Auto (اتوماتیک): در صورت انتخاب حالت Auto (اتوماتیک)، تغییر بین دو حالت

Field (زمینه) و Frame (اسلاید) بطور اتوماتیک صورت میگیرد.

③ Screen Messages (پیامهای نمایشی)

جهت خاموش (Off) و روشن (On) کردن پیامهای صفحه نمایش از این گزینه استفاده کنید.

④ Front Display (صفحه جلو)

میزان نور صفحه نمایش جلوی دستگاه را تنظیم کنید.

۱. Bright (روشن): صفحه نمایش جلوی دستگاه را روشن و پرنور میسازد.

۲. Dim (کمنور): صفحه نمایش جلوی دستگاه را کم نور میسازد.

۳. Auto Dim (اتوماتیک): صفحه نمایش جلوی دستگاه را بطور اتوماتیک هنگام پخش دیسک DVD کم نور میسازد.

⑤ Black Level (میزان سیاهی)

نور صفحه تصویر را تنظیم میکند. On/Off (روشن/خاموش)

⑥ باخروجی دیسک NTSC


اگر سیستم شما مجهز به NTSC باشد تنها از یک ورودی NTSC استفاده کنید و در غیراین صورت از سیستم PAL 60Hz استفاده کنید.





قابلیت تنظیم Parental Control (کنترل برنامه کودکان)

قابلیت کنترل برنامه کودکان تنها با دیسکهای DVD درجه بندی شده قابل استفاده است. درجه بندی مذکور بیننده را قادر به کنترل محتوای فیلمهای قابل مشاهده خانواده خود مینماید. در یک دیسک حداکثر ۸ درجه وجود دارد.

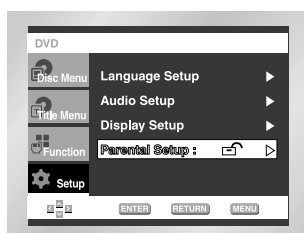



۱ هنگامی که دستگاه در حالت توقف (Stop mode) است تکه MENU را فشار دهید.

۲ با استفاده از تکه های بالا/پایین Setup را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۳ با استفاده از تکه های بالا/پایین Parental Setup را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۴ اگر می خواهید از یک کلمه رمز (Password) استفاده کنید با استفاده از تکه RIGHT یا ENTER گزینه Yes را انتخاب نمایید. صفحه وارد کردن کلمه رمز (Enter Password) ظاهر می شود.

۵ کلمه رمز خود را وارد کنید. صفحه وارد کردن مجدد کلمه رمز ظاهر می شود تا کلمه رمز تایید شود. کلمه رمز خود را دوباره وارد کنید. صفحه کنترل والدین ظاهر می شود.

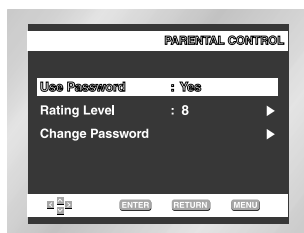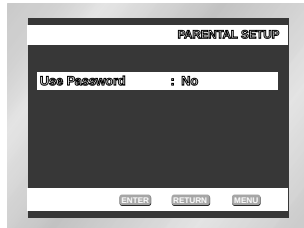

درباره درجه بندی فیلم ها

درجه بندی فیلم ها زمانی عمل می کند که در منوی Use Password گزینه Yes را انتخاب کرده باشید. برای باز کردن قفل دستگاه، با استفاده از تکه های بالا/پایین No را انتخاب کنید. سپس با تکه RIGHT یا ENTER گزینه Rating Level را انتخاب نمایید. نهایتاً، ENTER را فشار دهید.

- با استفاده از تکه های بالا/پایین درجه مورد نظر (مثلاً درجه ۶) را انتخاب کنید. سپس تکه ENTER را فشار دهید. اکنون، دستگاه، فیلم با درجه ۷ را پخش نخواهد کرد.


- برای لغو درجه بندی فیلم ها با استفاده از تکه های RIGHT یا ENTER گزینه No را در منوی Use Password انتخاب کنید.

درباره تغییر کلمه رمز

- با استفاده از تکه های بالا/پایین Change Password را انتخاب کنید. ENTER را فشار دهید. صفحه تغییر کلمه رمز ظاهر می شود.

- کلمه رمز جدید خود را وارد کنید. کلمه رمز جدید را دوباره وارد کنید.

مثال Setting up in LEVEL6

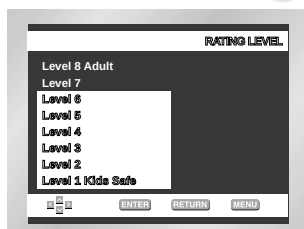

تذکر

- جهت حذف SETUP MENU (منوی تنظیمات) از صفحه یا بازگشت به صفحه منو هنگام تنظیم: کلید RETURN (بازگشت) را فشار دهید.
- اگر رمز عبور خود را فراموش کرده اید، به قسمت Forget Password (فراموشی رمز عبور) در بخش Troubleshooting Guide (راهنمای رفع اشکال) مراجعه کنید.

۴۲





رفع اشکال

قبل از درخواست خدمات فني (رفع اشکال)، لطفاً موارد زیر را بررسی کنید.

صفحه	پیشنهاد	اشکال
۴P	- باتریهای کنترل از راه دور را بررسی کنید. ممکن است نیاز به تعویض آنها باشد. - کنترل از راه دور را از فاصله ای کمتر از ۰.۲ فوت (۵.۶ متر) مورد استفاده قرار دهید. - باتریهای کنترل از راه دور را خارج کرده و یک یا چند کلید آن را چند دقیقه فشار داده و آئین نگاه دارید تا رگم کم پر دازنده (microprocessor) داخل کنترل از اطلاعات خالی شده و تجدید شود. باتریها را مجدداً جایگذاری نموده و دوباره عمل مورد نظر را امتحان کنید.	هیچپ عملی با کنترل از راه دور قابل انجام نیست.
۷P	- از درج دیسک و رو به بالا قرار گرفتن پرچسب آن اطمینان حاصل کنید. - کد ناحیه پخش دیسک DVD مربوطه را بررسی کنید.	پخش دیسک امکان پذیر نمیباشد.
۱۲P ۳۹P	- تولید صدای باند ۵/۱ (channel sound ۵/۱) تنها در صورت صدق شرایط زیر صورت میگیرد: ۱) دستگاه پخش DVD به تقویت کننده صدای مناسبی متصل باشد ۲) دیسک با صدای باند ۵/۱ (channel sound ۵/۱) ضبط شده باشد. - وجود یا عدم وجود علامت 'Dolby ۵/۱ ch' بر سطح بیرونی دیسک مربوطه را بررسی کنید. - اتصال و کارکرد صحیح سیستم صوتی خود را بررسی کنید. - در یک منوی SETUP (تنظیم)، آیا Audio Output (خروجی صدا) در وضعیت Bitstream (رشته بیت) قرار گرفته است؟	صدای باند ۵/۱ (channel sound) تولید نمیکرد.
۱۵P	- انجام عمل یا استفاده از قابلیت مورد نظر در این لحظه مقدور نیست، زیرا: ۱. این عمل توسط نرم افزار DVD منع شده است. ۲. نرم افزار DVD دارای این قابلیت نمیباشد (مثلاً زاویه پخش). ۳. قابلیت مورد نظر در این لحظه موجود نیست. ۴. زمان پخش مورد جستجو، شماره فصل یا پخش مورد نظر شما خارج از مقادیر تعریف شده دیسک است.	علامت (Z) روی صفحه نمایش ظاهر نمیشود.
۳۷~۳۶P	وجود یا عدم وجود منو در دیسک مورد نظر را بررسی کنید.	منوی دیسک (Disc Menu) ظاهر نمیشود.
۳۷~۴۲P	بعضی از مشخصات تعریف شده در Setup Menu (منوی تنظیمات) تنها در صورتی درست عمل میکنند که قابلیت مربوطه در دیسک برنامه ریزی شده باشد.	وضعیت پخش مطابق با تنظیمات صورت گرفته در منوی تنظیمات نیست.
۴۰~۴۱P	Screen Ratio (نسبت تصویر) در دیسکهای DVD شما بعنوان مقادیری ثابت تعریف شده است.	تغییر نسبت ابعاد تصویر امکان پذیر نیست.
۳۹P	از انتخاب Digital Output (خروجی دیجیتال) صحیح در Audio Options Menu (منوی اختیارات صوتی) اطمینان حاصل کنید.	صدایی پخش نمیشود.
۴۲P	با فشار کلید power on دستگاه را از وضعیت اولیه (غیرفعال) روشن کنید. دو کلید STOP و PLAY صفحه جلوی دستگاه را بطور همزمان فشار داده و به مدت سه ثانیه نگاه دارید. صفحه Select Menu Language (انتخاب زبان منو) ظاهر خواهد شد. کلید زبان مطلوب را انتخاب کنید. با فشار کلید MENU (تنظیم) کنترل از راه دور، Parental Mode (حالت کنترل برنامه کودکان) را انتخاب کنید. همانطور که در صفحه مشخص شده، در این مرحله قفل+کنترل برنامه کودکان؛ باز است. با فشار کلید پائین؛ گزینه Parental (کنترل برنامه کودکان) را انتخاب کنید. کلید ENTER را فشار دهید، صفحه Create Password (ایجاد رمز عبور) ظاهر خواهد شد. اکنون میتوانید درجه بندی مورد نظر خود را تنظیم کرده و رمز خود را به یک عدد جدید تغییر دهید.	فراموشی رمز عبور
	- به فهرست محتویات مراجعه کرده، آن بخش از کتاب راهنما که حاوی توضیحات مربوط به مشکل جاری است را پیدا کنید و مراحل مربوطه را یکبار دیگر طی کنید. - اگر باز هم مشکل حل نشد، با نزدیکترین مرکز خدمات مجاز خود تماس بگیرید.	در صورتیکه با مشکلات دیگری مواجه شدید.





مشخصات

عمومي	برق مورد نیاز	۱۱۰ تا ۲۴۰ ولت جریان متناوب، ۶۰/۵۰ هرتز
	مصرف برق	۱۲ وات
	وزن	۴/۳ کیلوگرم
	ابعاد	۴۳۰ × ۴۰۰ × ۶۸/۵ میلیمتر
	حداقل و حداکثر دمای کار دستگاه	۵+ الی ۳۵+ درجه سانتیگراد
	حداقل و حداکثر رطوبت کار دستگاه	۱۰٪ الی ۷۵٪
دیسک	DVD: ۱۲ سانتیمتر (دیسک چندمصرفه دیجیتال)	سرعت خواندن دیسک: ۳/۴۹ متر بر ثانیه زمان تقریبی پخش (دیسک تک لایه، تک طرف): ۱۳۵ دقیقه
	CD: ۱۲ سانتیمتر (دیسک فشرده)	سرعت خواندن دیسک: ۲/۱ الی ۴/۱ متر بر ثانیه حداکثر زمان پخش: ۴۷ دقیقه
	CD: ۸ سانتیمتر (دیسک فشرده)	سرعت خواندن دیسک: ۲/۱ الی ۴/۱ متر بر ثانیه حداکثر زمان پخش: ۲۰ دقیقه
	VCD: ۱۲ سانتیمتر	سرعت خواندن دیسک: ۲/۱ الی ۴/۱ متر بر ثانیه حداکثر زمان پخش: ۷۴ دقیقه (صدا + تصویر)
خروجی تصویر	Composite Video (تصویر ترکیبی)	۲ بانده: ۷۰۰/۱ Vp-p (بار ۷۵ اهمی)
	Component Video (تصویر تجزیه شده)	Y : ۱۰۰-۷۰۰ Vp-p (بار ۷۵ اهمی) Pr : ۷۰۰-۷۰۰ Vp-p (بار ۷۵ اهمی) Pb : ۷۰۰-۷۰۰ Vp-p (بار ۷۵ اهمی)
	S-VIDEO	علامت لومینانس : ۷۰۰/۱ Vp-p (بار ۵۷ اهمی) علامت کرومینانس : ۲۸۶/۰ Vp-p (بار ۵۷ اهمی)
خروجی صدا	Channel 2 (دو بانده)	(R/2)R, (L/1)L
	*فرکانس کاری	نمونه گیری ۴۸ کیلوهرتز: ۴ هرتز الی ۲۲ کیلوهرتز نمونه گیری ۹۶ کیلوهرتز: ۴ هرتز الی ۴۴ کیلوهرتز
	*نسبت S/N	dB۱۱۰
	*Dynamic Range (برد ویایی)	dB۱۰۰
	*مجموع اختلال هماهنگی	dB۰/۰۰۴

*: مشخصات اسمی

- شرکت صنایع الکترونیک سامسونگ (با مسئولیت محدود) حق هرگونه تغییر را در مشخصات دستگاه بدون اطلاع قبلی محفوظ میدارد.
- وزن و ابعاد ذکر شده تقریبی هستند.

